FRANÇAIS

LG-E617g Guide de l'utilisateur

Ce guide vous aide à vous familiariser avec votre téléphone.

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- Ce téléphone n'est pas approprié pour les personnes malvoyantes puisque le clavier est sur l'écran tactile.
- © LG Electronics, Inc., 2012. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques de commerce de Google, Inc.

Sommaire

Pour votre sécurité 4

Directives de sécurité.....10

Utilisation du téléphone.....28

Composants de l'appareil 34
Installation de la carte SIM et de la batterie 36
Chargement de la batterie du téléphone ...37
Utilisation de la carte mémoire.....37
Verrouillage et déverrouillage de l'écran ...38
Sécurisation de l'écran verrouillé 39

Votre écran d'accueil.....42

Conseils relatifs à l'écran tactile.....42
Écran d'accueil.....42
Personnalisation de l'écran d'accueil 43
Ajout ou suppression de panneaux de l'écran d'accueil 43
Retour aux applications récemment utilisées.....43
Ruban de notification 44
Personnalisation du panneau de notification 44
Contenu de la barre d'état.....44
Clavier à l'écran.....46
Entrée d'une lettre accentuée 46

Configuration de compte Google 47

Connexion aux réseaux et aux appareils.....48

Wi-Fi.....48
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....48
Bluetooth.....48
Partage de la connexion de données de votre téléphone.....50
Diffusion Wi-Fi 52
Activation de Wi-Fi Direct pour partager des données par le biais de SmartShare.....52
Utilisation de SmartShare 53
Connexions à un ordinateur au moyen d'un câble de données 55

Appels.....57

Établissement d'un appel 57
Appel d'un contact.....57
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...57
Paramètres du volume de l'appel.....57
Établissement d'un deuxième appel 57
Affichage du registre des appels.....58
Paramètress des appels.....58

Répertoire.....60

Recherche d'un contact 60
Ajout d'un contact.....60
Répertoire préférés 60
Importation ou exportation de Répertoire ..61
Transfert du répertoire d'un ancien téléphone sur un nouvel appareil 61

Messages 62
Envoi d'un message.....62
Affichage classé 62
Utilisation des émoticônes.....62
Modification des paramètres de message.63

Courriel 64
Gestion d'un compte de messagerie 64
Écran de compte de messagerie.....64
Utilisation des dossiers de compte 64
Composition et envoi d'un courriel 65

Appareil Photo 66
Utilisation du viseur.....66
Prise de photo rapide 67
Utilisation des paramètres avancés 67
Affichage d'une photo.....68

Caméra vidéo.....70
Utilisation du viseur.....70
Prise d'une vidéo rapide.....71
Utilisation des paramètres avancés 71
Lecture d'une vidéo.....71

Multimédia.....73
Galerie 73
QuickMemo.....74
Lecteur Audio 75
LG Tag+ 77

LG Smart World.....78
Accès à LG Smart World à partir du téléphone.....78
Utilités de l'application LG Smart World 78

Utilitaires 79
Paramètres de l'alarme.....79
Utilisation de la calculatrice 79
Ajout d'un événement à votre agenda 79
Polaris Office.....79

Sur le Web 81
Navigateur.....81
Utilisation de la barre d'outils Web 81
Utilisation des options 81

Paramètres 82
Accès au menu Paramètres.....82
SANS FIL ET RÉSEAUX 82
DISPOSITIF.....85
PERSONNEL 88
SYSTÈME 90

Mise à jour du logiciel du téléphone....93

A propos de ce guide de i'utilisateur ...94
Marques commerciales 94
DivX Mobile 94

Accessoires 95

Dépannage.....96

Foire aux questions 99

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

> ⚠ AVERTISSEMENT
> Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.

- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) entre son corps et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre l'utilisateur ou toute autre

personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage au sujet de l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et à la norme NMB-003 classe B d'Industrie Canada sur les appareils numériques.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas l'exposer à des températures élevées (plus de 60 °C ou 140 °F).
- Ne l'incinérez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas,

vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-

ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veuillez à ce que les Répertoire de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période

d'inactivité.

- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.

- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l'utilisation.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé

associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail

interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement et rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la

source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien inférieure aux limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les

téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil.

La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining

the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y

compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les

interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants : Page Web de la FDA consacrée aux téléphones sans fil (http://www.fda.gov/)

FCC : RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants ICNIRP
(http://www.icnirp.de)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (R.-U.) (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible

la boîte vocale répondre à votre place.

4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train

de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.wow-com.com

Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives

établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS

sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le téléphone transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0.80 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1.11 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), sous le code ZNFE617G.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org.

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte

des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.
Code de la FCC : ZNFE617G
Code d'IC : 2703C-E617G

Température ambiante

Max : +50 °C (décharge),
+45 °C (charge)

Min. : -10 °C

Avertissement concernant les logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site http://opensource.lge.com/

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Utilisation du téléphone

Veuillez lire ceci avant d'utiliser votre téléphone!

Avant d'apporter votre téléphone à la réparation ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

1. Mémoire du téléphone

Lorsque l'espace mémoire disponible sur votre téléphone est inférieur à 10 %, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Vérifiez la mémoire interne de votre téléphone et supprimez quelques données comme des applications ou des messages pour augmenter l'espace mémoire.

Pour désinstaller des applications :

1 Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** de la catégorie DISPOSITIF.

2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.

3 Touchez **Désinstaller**.

2. Optimisation de la durée de vie de la batterie

Prolongez l'autonomie de votre batterie entre deux chargements en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie de votre téléphone

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la Synchronization automatique pour Google Mail™, Agenda, Répertoire et d'autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent consommer l'énergie de la batterie.

Pour vérifier le niveau de la charge de la batterie :

- Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** dans SYSTÈME > **État**.

L'état de la batterie (en chargement ou pas en chargement) et le niveau de la charge (pourcentage de la charge) sont affichés.

Pour surveiller et contrôler l'utilisation de l'énergie de la batterie :

- Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Fonction d'économie de la batterie** dans DISPOSITIF >

catégorie **Utilisation de la batterie** dans INFORMATION SUR LA BATTERIE.

La durée d'utilisation de la batterie est affichée en haut de l'écran. Elle indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, si votre téléphone est actuellement connecté à une source d'alimentation, la durée d'alimentation de votre téléphone par la batterie avant la connexion. L'écran affiche les applications ou services qui consomment l'énergie de la batterie, par ordre décroissant de consommation.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier. Déposez une icône d'application au-dessus d'une autre sur l'écran d'accueil. Ainsi, les deux icônes seront combinées.

REMARQUE : Après l'ouverture d'une application, vous pouvez habituellement modifier ses paramètres en choisissant des éléments à partir de son icône Menu qui se trouve en haut ou en bas de l'écran.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation de code source libre :

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre téléphone. En outre, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger l'accès au téléphone et à vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources dignes de confiance, comme Android MarketMC. Si votre téléphone contient des applications qui ne sont pas correctement installées, il pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

5. Exécution de la fonction de réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)

Si votre téléphone ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut) pour l'initialiser.

1 Après avoir éteint le téléphone, maintenez enfoncées **les touches de réduction du volume et d'alimentation** avec votre main gauche.

2 Lorsque le voyant DEL situé au bas du téléphone s'allume, relâchez les touches de réduction du volume et d'alimentation, puis appuyez sur la touche d'accueil et tenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes.

3 Le téléphone s'allumera et effectuera immédiatement une réinitialisation des paramètres par défaut.

Laissez votre téléphone procéder à la réinitialisation à froid (cette étape peut prendre au moins une minute). Ensuite, vous pourrez rallumer votre téléphone.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation à froid, toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation à froid.

6. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Vous n'avez pas besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, en les arrêtant et en les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

Pour consulter la liste des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Pour arrêter des applications :

1 Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications**

dans DISPOSITIF > **onglet** EN cours d'exécution.

2 Faites défiler les applications en cours d'exécution et touchez l'application souhaitée. Puis touchez **Fin** pour mettre fin à l'exécution de l'application.

7. Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite)

LG PC Suite est un progiciel qui vous aide à connecter votre téléphone à un ordinateur par l'entremise d'un câble USB et de la technologie Wi-Fi. Après avoir connecté votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez...

- Gérer et lire votre contenu multimédia (musique, films, photos) à partir de votre ordinateur.
- Transférer du contenu multimédia sur votre téléphone.
- Synchronizer des données (calendriers, Répertoire, favoris) entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Sauvegarder les applications de votre téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone.
- Utiliser la fonction de sauvegarde et de restauration de votre téléphone.
- Lire le contenu multimédia stocké dans votre ordinateur sur votre téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser le menu Aide de l'application pour rechercher comment utiliser votre logiciel LG PC Suite.

Installation du logiciel LG PC Suite

Vous pouvez télécharger le logiciel LG PC Suite à partir de la page Web de LG.

1 Rendez-vous sur le site http://www.lg.com/ca et sélectionnez le pays de votre choix.

2 Allez à **Assistance** > **Assistance téléphone portable** > Nom de modèle (LG-E617g).

3 Cliquez sur **PC Sync** dans l'onglet **Télécharger**, puis sur le bouton **WINDOW PC Sync télécharger** pour télécharger le logiciel **LG PC Suite**.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- SE : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits / 64 bits, Windows 7 32 bits / 64 bits
- UC : processeurs de 1 GHz (ou plus rapide)
- Mémoire : mémoire vive de 512 Mo (ou plus)
- Carte graphique : résolution de

1 024 x 768 avec couleurs 32 bits (ou plus)

- Disque dur : 100 Mo (ou plus) d'espace libre sur le disque (selon la quantité de données stockées)
- Logiciels requis : pilotes LG intégrés

REMARQUE : Pilote USB LG intégré

Le pilote USB LG intégré est requis pour connecter le dispositif LG à un ordinateur. Il est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

8. Synchronization de votre téléphone et de votre ordinateur

Les données de votre dispositif et de votre ordinateur peuvent être facilement Synchronizées à l'aide du logiciel LG PC Suite. Vos Répertoire, calendriers et favoris peuvent être Synchronizés.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre dispositif à votre PC (utilisez un câble USB ou la connexion Wi-Fi).
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section Dispositifs de la catégorie à gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles] pour les sélectionner.
4. Cochez les cases du contenu que vous voulez Synchronizer, puis cliquez sur le bouton **Synchronizer**.

9. Synchronization de votre téléphone et de votre ordinateur au moyen d'un câble USB

REMARQUE : Pour Synchronizer votre téléphone et votre PC au moyen du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Pour installer l'application LG PC Suite, veuillez consulter les pages précédentes.

1. Touchez >onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** de l'onglet DISPOSITIF pour vérifier le média de stockage. (Si vous désirez transférer des fichiers depuis une carte de mémoire ou vers celle-ci, insérez une carte de mémoire dans le téléphone.)
2. Reliez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB.
3. La liste des modes de connexion USB s'affichera; sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

4 Ouvrez le dossier sur votre ordinateur. Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

5 Copiez les fichiers de votre ordinateur sur le lecteur cible.

6 Sélectionnez l'option Charge seulement pour déconnecter le téléphone.

CONSEIL! Pour réutiliser la carte microSD de votre téléphone, vous devez ouvrir le ruban Notifications, puis appuyer sur > **Charger seulement**.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur :

Ouvrez le ruban de notification et appuyez sur > **Charger seulement** pour déconnecter, en toute sécurité, votre téléphone de votre ordinateur.

10. Orientation du téléphone

Veuillez tenir le téléphone bien vertical, comme vous le feriez avec un téléphone conventionnel. Le LG-E617g est doté d'une antenne interne. Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager l'arrière du téléphone, car cela pourrait nuire à la performance de l'appareil.

Pendant un appel ou une transmission de données, évitez de tenir la partie inférieure du téléphone où est située l'antenne. Cela pourrait compromettre la qualité des communications.

11. Si l'écran gèle

Si l'écran se fige ou le téléphone ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser :

Retirez la batterie, réinsérez-la, puis rallumez le téléphone.

OU

Maintenez enfoncée la touche de **mise en marche/verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

Composants de l'appareil

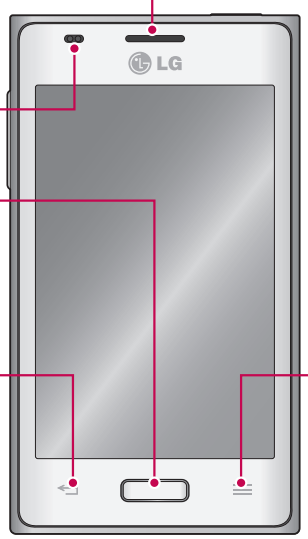

Écouteur

Capteur de proximité

Touche Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche Précédent
Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche de mise en marche/ verrouillage
- Maintenez-la enfoncée pour allumer/ éteindre votre téléphone.
- Appuyez brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Touche Menu
- Permet de vérifier les options disponibles.

REMARQUE : Capteur de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile dès qu'il détecte votre oreille près du téléphone. Cette fonction permet de préserver la charge de la batterie et vous empêche d'activer accidentellement l'écran tactile durant des appels.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ACL ainsi que les fonctions de l'écran tactile. Ne couvrez pas le capteur de proximité de l'écran ACL avec une pellicule de protection. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touche de mise en marche/verrouillage

Prise de casque

Chargeur/port USB

Microphone

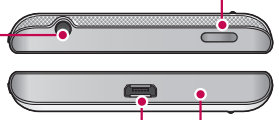



Touches de volume

- À l'écran d'accueil : commande du volume de la sonnerie.
- En cours d'appel : commande du volume de l'écouteur.
- Pendant la lecture d'une chanson : commande du volume en continu.

CONSEIL! Maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pour accéder à la fonction **QuickMemo**.

Flash

Objectif

Logement de carte SIM

Couvercle du compartiment de la batterie

Pile

Logement de carte MicroSD

Haut-parleurs

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir explorer votre nouveau téléphone, vous devez d'abord configurer certains paramètres. Pour insérer la carte SIM et la batterie :

1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez fermement le téléphone dans une main. Avec l'autre main, soulevez le couvercle de la batterie avec l'ongle de votre pouce.

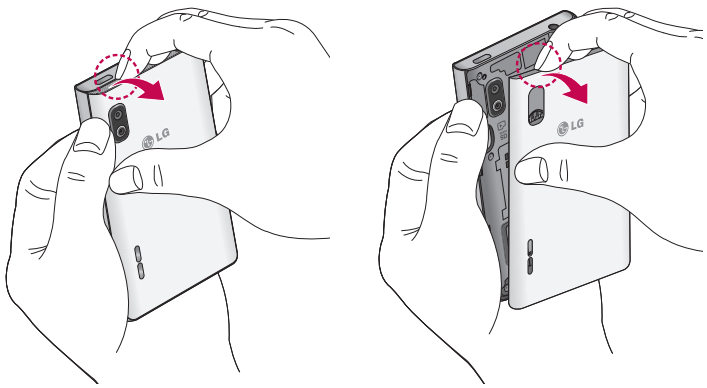

2 Glissez la carte SIM dans son logement. Assurez-vous que les Répertoire or de la carte sont tournés vers le bas.

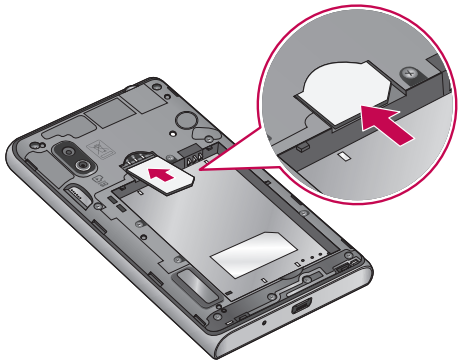

3 Insérez la batterie dans son compartiment en alignant les Répertoire or de l'appareil et ceux de la batterie (1), et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).

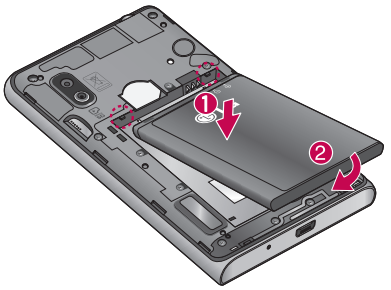

4 Alignez le couvercle de la batterie sur le compartiment correspondant (1), puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).

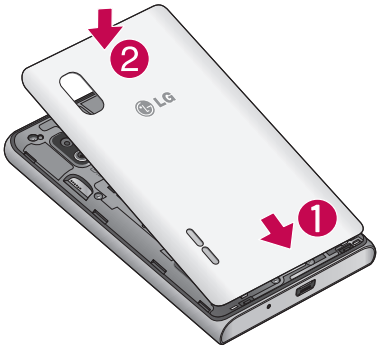

Chargement de la batterie du téléphone

La prise du chargeur se trouve en bas du téléphone. Insérez le chargeur et connectez-le dans une prise de courant électrique.

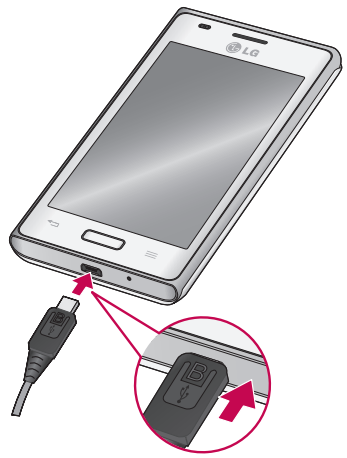

REMARQUE : La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire microSD^MC ou microSDHC^MC d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont spécialement conçues pour les téléphones cellulaires et autres dispositifs ultra-petits et sont idéales pour stocker les fichiers riches en contenu tels que musique, programmes, vidéos et photographies à utiliser avec votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone des Répertoire or de la carte est tournée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** et ensuite DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

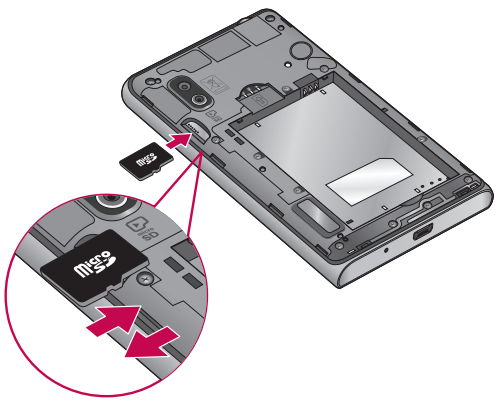

REMARQUE :

- Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire non compatibles peut endommager les cartes et les données stockées sur les cartes, de même que le téléphone.
- Comme le dispositif utilise le système de fichiers FAT32, le format maximum de n'importe quel fichier est 4 Go.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas insérer ou retirer la carte mémoire pendant que le téléphone est en marche, car cela pourrait endommager la carte mémoire et le téléphone, et donc entraîner l'altération des données stockées sur la carte.

Pour formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez la formater avant de l'utiliser.

REMARQUE : Tous les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire sont supprimés lorsque vous la formatez.

1. Touchez pour ouvrir la liste d'applications.
2. Faites défiler l'écran puis touchez **Paramètres** > **Stockage** dans l'onglet DISPOSITIF.
3. Touchez **Désactiver la carte SD**, puis **OK** pour confirmer.
4. Touchez **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
5. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, entrez le schéma, puis sélectionnez **Tout effacer.**

REMARQUE : si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers peut être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers seront supprimés.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment, l'écran s'éteint et est verrouillé automatiquement. Ceci vous permet d'éviter de presser accidentellement sur des touches et de préserver la charge de la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone LG-E617g, appuyez sur la touche de **mise en marche/verrouillage** pour

verrouiller votre téléphone.

Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez l'écran, elles peuvent continuer à s'exécuter en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage de façon à éviter tout frais inutile (p. ex., appels, accès à Internet et transmission de données).

Pour réactiver le téléphone, appuyez sur la touche de **mise en marche/verrouillage** . Votre écran de verrouillage s'affichera. Touchez l'écran de verrouillage et faites-le glisser dans la direction de votre choix pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran activé s'ouvre.

CONSEIL! Pour réactiver le téléphone, vous pouvez également utiliser la touche Accueil lorsque l'écran est éteint.

Sécurisation de l'écran verrouillé

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous devrez utiliser le code de déverrouillage chaque fois que vous mettrez le téléphone en marche ou que vous déverrouillerez l'écran tactile.

- LG décline toute responsabilité en cas de perte de codes de sécurité ou d'informations privées ou autre dommage causé par l'utilisation de logiciel illégal.

Définition du verrouillage par glissement

1. À partir de l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir la liste d'applications et sélectionnez **Paramètres** > **Verrouiller l'écran.** > **Choisir l'écran bloqué** > **Glisser**.
2. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Définition d'un schéma de déverrouillage.

1. À partir de l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir la liste d'applications et sélectionnez **Paramètres** > **Verrouiller l'écran.** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**.
2. Voyez les instructions à l'écran et les exemples de schémas et sélectionnez **Suivant**.
3. Tracez un motif en glissant votre doigt de façon à connecter un minimum de quatre points.
4. Sélectionnez **Continuer**.
5. Retracez le motif pour le confirmer.
6. Sélectionnez **Confirmer**.

Définition d'un code PIN de déverrouillage

1. À partir de l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir la liste d'applications et sélectionnez **Paramètres** > **Verrouiller l'écran.** > **Choisir l'écran bloqué** >

Code **PIN**.

2 Entrez un nouveau code PIN (numérique) et sélectionnez **Continuer**.

3 Entrez le code PIN de nouveau et sélectionnez **OK**.

Définition d'un mot de passe de déverrouillage

1 À partir de l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir la liste d'applications et sélectionnez **Paramètres** > **Verrouiller l'écran.** > **Choisir l'écran bloqué** > **Mot de passe**.

2 Entrez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et sélectionnez **Continuer**.

3 Entrez le mode de passe de nouveau et sélectionnez **OK**.

REMARQUE :

Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.

Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

Lorsque vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton **Schéma oublié** (ou, si vous avez préréglé le PIN de sauvegarde, vous pouvez utiliser le code PIN de sauvegarde pour déverrouiller le schéma). => page 39). Vous devez ensuite ouvrir une session de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié vos données d'authentification, devez procéder à une réinitialisation à froid.

Si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe : si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe, vous devez procéder à une réinitialisation à froid.

Demande de code PIN: Lorsque la fonction de demande de code PIN est activée, vous devez entrer votre numéro d'identification personnel chaque fois que vous mettez votre téléphone sous tension. Par conséquent, aucune personne ignorant ce code ne peut utiliser votre appareil à votre place. Soyez très prudent lorsque vous utilisez cette fonction, car elle peut bloquer votre carte SIM.

Remarque : Pour pouvoir désactiver la fonction de demande de code PIN, vous devez entrer votre code PIN. Valeurs de codes PIN par défaut : PIN1 = 1111 et PIN2 = 2222.

Important : Prenez en note votre code PIN par défaut. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN incorrect, la carte SIM sera bloquée et vous ne pourrez plus utiliser le téléphone. Vous ne pouvez pas débloquer une carte SIM en l'utilisant dans un autre téléphone. Le téléphone vous invitera à entrer le code PUK.

N'essayez pas de deviner ce code, car vous risqueriez de bloquer définitivement la carte SIM. Veuillez communiquer avec votre opérateur pour obtenir de l'aide. Les options proposées sont les suivantes:

- Activer : Vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- Désactiver : Le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

• Changer les codes : Cette fonction permet de remplacer votre mot de passe actuel. Vous devez entrer votre mot de passe actuel avant d'indiquer le nouveau. Vous pouvez modifier les fonctions de codes d'accès: Code sécurité, PIN1 et PIN2.

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils pour naviguer sur votre téléphone.

Toucher – pour choisir un menu ou une option ou pour ouvrir une application, il suffit de poser un doigt dessus.

Maintenir le doigt sur – pour ouvrir un menu d'options ou pour sélectionner et faire glisser un objet, maintenez votre doigt sur l'élément en question.

Glisser – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler lentement, faites-la glisser du bout du doigt à travers l'écran tactile.

Faire défiler – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler rapidement, faites-la défiler à travers l'écran tactile (faire glisser rapidement et relâcher).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, touchez le centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour toucher l'option désirée. Assurez-vous de ne pas toucher d'autres éléments en même temps.

Écran d'accueil

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des téléchargements, des gadgets et des fonds d'écran.

REMARQUE : Certaines images d'écran peuvent différer en fonction de votre fournisseur de services téléphoniques.

Sur l'écran d'accueil, les touches raccourcis sont affichées au bas de l'écran. Les touches raccourcis permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.

Touchez l'icône **Tél.** pour afficher le clavier de l'écran tactile et faire un appel.

Touchez l'icône **Messages** pour accéder au menu de la messagerie. Il s'agit de l'endroit où vous pouvez créer un nouveau message.

Touchez l'icône **Répertoire** pour ouvrir votre liste de Répertoire.

Touchez l'icône **Applications** située au bas de l'écran. Vous pouvez alors afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir une application, touchez simplement l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil en y ajoutant des Applications, des Téléchargements, des Gadgets ou des Fonds d'écran. Pour rendre l'utilisation de votre téléphone encore plus facile, ajoutez les raccourcis vers vos applications favories sur la page d'accueil.

1 Écran d'accueil > .
ou
Touchez la section vide de l'écran d'accueil et allez à l'écran du mode Modifier.

2 Les multiples panneaux de l'écran d'accueil et les éléments des applications, téléchargements, gadgets ou fonds d'écran s'afficheront à l'écran du mode Modifier.

3 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'au panneau contenant l'élément, puis appuyez longuement sur l'élément que vous voulez déplacez et faites-le glisser à l'emplacement ou au panneau désiré.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > placez votre doigt sur l'icône que vous désirez retirer > faites-le glisser vers .

CONSEIL! Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil à partir du menu Applications, maintenez votre doigt sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Ajout ou suppression de panneaux de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des panneaux de l'écran d'accueil pour organiser les gadgets en fonction de vos préférences et besoins.

1 Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer au mode Modifier. Ensuite, vous pouvez ajouter, supprimer des panneaux ou en changer l'ordre.

Retour aux applications récemment utilisées

1 Maintenez votre doigt sur la touche **Accueil**. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des applications récemment utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Préc.** pour retourner à l'application en cours.

Ruban de notification

Le ruban de notification se trouve en haut de l'écran.

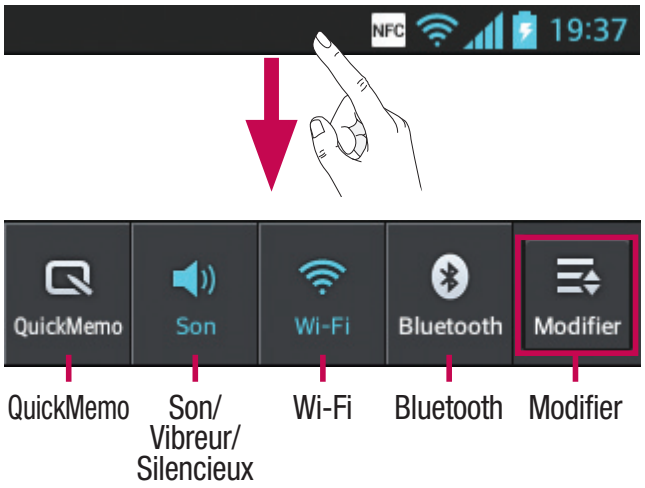

Personnalisation du panneau de notification

Vous pouvez personnaliser le panneau en fonction de vos préférences.

Réorganisation des éléments sur le panneau de notifications

Appuyez sur . Puis, vous pouvez vérifier et réarranger les éléments sur le panneau de notification.

Affichage d'autres paramètres de notifications

Appuyez sur > .

Vous pouvez ajouter et supprimer des éléments sur le panneau de notification tels que Profil de son, Wi-Fi, Bluetooth, Mode avion et autres.

Avec le bout du doigt, touchez le ruban de notification et faites-le glisser vers le bas.

Touchez > pour gérer les notifications. Ici, vous pouvez vérifier et gérer son, Wi-Fi, Bluetooth, Mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Brillance, Données activées, GPS, NFC, Point d'accès Wi-Fi mobile et autres.

Contenu de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes pouvant s'afficher sur la barre d'état.

Icône	Description
	Aucune carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Économiseur d'énergie activé
	Casque d'écoute à fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone en sourdine
	Appel manqué
	Liaison Bluetooth active
	Avertissement système
	Réveil activé
	Nouveau message vocal
	Son de la sonnerie coupée
	NFC activée
	Mode vibration
	Batterie entièrement chargée
	Chargement en cours
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB
	Téléchargement de données

Icône	Description
	Chargement de données
	Réception GPS
	Réception de données d'emplacement du GPS
	Synchronization de données en cours
	Nouveau courriel Gmail
	Nouveau message Google Talk
	Nouveau message
	Chanson en cours
	Radio FM activée en arrière-plan
	Via USB activé
	Point d'accès portatif Wi-Fi actif
	Via USB et point d'accès portatif tous deux activés

REMARQUE : Les icônes affichées sur l'écran peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.

Clavier à l'écran

Vous pouvez entrer du texte au moyen du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement lorsque vous avez besoin d'entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, touchez simplement un champ dans lequel vous désirez entrer du texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois dessus pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez longuement sur toutes les lettres pour les mettre en majuscules.

Tapez pour passer au clavier des chiffres et symboles. Vous pouvez également maintenir votre doigt sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

Tapez pour insérer une espace.

Tapez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ de message.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Entrée d'une lettre accentuée

Si la langue de saisie de texte est le français ou l'espagnol, vous pouvez entrer des caractères accentués (p. ex. « á »).

Pour entrer le caractère « á », placez votre doigt sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant devienne plus grande et affiche des caractères de différentes langues. Sélectionnez ensuite le caractère voulu.

Configuration de compte Google

La première fois que vous allumez votre téléphone, vous pouvez activer le réseau, vous connecter à votre compte Google et décider de la façon dont vous voulez utiliser certains services Google.

Pour configurer votre compte Google :

- Ouvrez une session de votre compte Google à l'écran de configuration qui s'affiche.

  OU

- Touchez > Onglet **Applications** > choisissez une application Google (p. ex. **Gmail)** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, touchez **Compte existant,** entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronizé avec votre compte Google sur le Web.

Votre compte est synchronizé avec vos Répertoire, messages Gmail, événements de calendrier et autres informations provenant de ces applications et services sur le Web. (Cela dépend de vos paramètres de synchronization.)

Après avoir ouvert une session, vous pouvez utiliser Gmail™ et profiter des services Google sur votre téléphone.

Connexion aux réseaux et aux appareils

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse à l'intérieur de la zone couverte par le point d'accès sans fil. Profitez d'une connexion Internet sans fil, sans frais supplémentaire.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont cachés ou utilisent des fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi ou si vous avez **DÉSACTIVÉ Wi-Fi,** votre fournisseur de services mobiles peut vous facturer des frais supplémentaires pour l'utilisation du réseau mobile de données.

Activation de la connexion Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1. Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** dans l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
2. Sélectionnez **Activé** pour l'option **Wi-Fi** pour activer la connexion afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs et dans la zone.
   - Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de verrou.
4. Touchez un réseau pour vous y connecter.
   - Si le réseau est ouvert, le téléphone vous demande de confirmer que vous désirez vous y connecter, en touchant **Se connecter**.
   - Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Demandez les détails à votre administrateur réseau.)
5. La barre d'état affiche les icônes indiquant l'état de la connexion Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour transmettre des données en exécutant une application correspondante, et non pas par le menu Bluetooth comme vous le feriez

avec la plupart des téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.
- Certains périphériques, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG peuvent être incompatibles avec votre dispositif.

Activation de la fonction Bluetooth et association de votre téléphone avec un dispositif Bluetooth

Vous devez coupler votre téléphone à l'autre appareil avant de pouvoir vous connecter à ce dernier.

1. Touchez > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Activez** la fonction **Bluetooth** dans l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
2. Appuyez à nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera et affichera les ID de tous les dispositifs Bluetooth disponibles dans la zone. Si le dispositif avec lequel vous voulez coupler votre téléphone n'est pas sur la liste, assurez-vous que le dispositif cible est paramétré pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
3. Choisissez le dispositif à coupler à partir de la liste.

Après que l'association a réussi, votre téléphone se connectera au dispositif.

REMARQUE : Certains appareils, particulièrement les casques ou les trousses mains libres pour la voiture peuvent avoir un PIN Bluetooth fixe, tel que 0000. Si l'autre appareil a un PIN, vous devez l'entrer.

Envoi de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact, un événement de calendrier, ou un fichier multimédia à partir de l'application appropriée ou **Téléchargements**.
2. Sélectionnez une option pour envoyer les données par l'entremise de Bluetooth.

REMARQUE : La méthode pour sélectionner une option peut varier selon le type de données.

3 Rechercher un dispositif Bluetooth activé à coupler avec votre appareil.

Réception de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 1 Touchez > **Applications** > **Paramètres** > Activez la fonction **Bluetooth** et cochez la case à côté de votre dispositif.

REMARQUE : Pour sélectionner la période de temps pendant laquelle votre dispositif sera visible, touchez > **Expiration de visibilité**.

2 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous désirez recevoir des données à partir de ce dispositif.

Partage de la connexion de données de votre téléphone

Le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi sont des fonctionnalités très utiles en l'absence de connexions sans fil. Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur individuel par le biais d'un câble USB (connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils en même temps, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône l'indique dans la barre d'état et une notification est affichée dans le ruban de notification.

Pour obtenir les plus récentes informations concernant le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, et notamment les systèmes d'exploitation pris en charge, visitez le site http://www.android.com/tether.

Pour modifier les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Autres** dans l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > sélectionnez les options que vous voulez modifier.

CONSEIL! Si votre ordinateur est équipé de Windows 7 ou d'une variante récente de Linux (comme Ubuntu), il ne sera généralement pas nécessaire de préparer l'ordinateur au partage de connexion. Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows ou un autre système d'exploitation, vous aurez peut-être à préparer l'ordinateur en vue d'établir une connexion réseau par câble USB. Pour obtenir les plus récents renseignements sur les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion USB, et pour savoir comment les configurer, veuillez visiter le site http://www.android.com/tether.

Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité

Vous pouvez changer le nom de réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et protéger votre réseau Wi-Fi.

1. À l'écran d'accueil, touchez > onglet **Applications** > **Paramètres.**
2. Appuyez sur **Autres** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3. Assurez-vous que l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
4. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
   - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'ouvre.
   - Vous pouvez changer le SSID du réseau (son nom) qui est affiché aux autres ordinateurs lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
   - Vous pouvez également toucher le menu **Sécurité** pour protéger le réseau au moyen du mécanisme de sécurité Wi-Fi WPA2 et d'une clé prépartagée (PSK).
   - Si vous touchez l'option de sécurité **WPA2-PSK**, un champ de mot de passe s'affiche dans la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour la saisie de la clé. Si vous saisissez un mot de passe dans cette boîte de dialogue, vous devrez entrer ce mot de passe pour pouvoir vous connecter au point d'accès de votre téléphone à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique. Vous pouvez également appuyer sur l'option **Ouvrir** du menu **Sécurité** pour désactiver les fonctions de sécurité de votre réseau Wi-Fi.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION!

Si vous avez sélectionné l'option de sécurité Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher d'autres personnes d'utiliser des services en ligne et des frais supplémentaires pourraient vous être imposés. Pour empêcher toute utilisation non autorisée, nous recommandons de maintenir l'option de sécurité activée.

Diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos photos et vos vidéos avec des utilisateurs qui utilisent des téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

Vérifiez au préalable votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

1. Appuyez sur > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** dans l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
2. Touchez la case à cocher Wi-Fi Direct pour activer la fonction.
3. Sélectionnez un périphérique auquel connecter votre téléphone à partir de la liste des périphériques détectés.
4. Appuyez sur **Se connecter**.

Activation de Wi-Fi Direct pour partager des données par le biais de SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct à proximité et ceux détectés sont regroupés sur une liste qui vous permet de sélectionner un périphérique particulier avec lequel partager des données multimédias par le biais de SmartShare.

REMARQUE : La fonction Wi-Fi Direct ne peut être activée en même temps que les autres fonctions Wi-Fi.

1. Appuyez sur > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** dans l'onglet CONNEXIONS SANS FIL > **Wi-Fi Direct**.
2. Sélectionnez un périphérique auquel connecter votre téléphone à partir de la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE – Appuyez sur cette option pour activer le mode propriétaire du groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi d'ancienne génération de se connecter en détectant votre téléphone. Dans ce cas, vous devez enter le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe.**

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient le propriétaire d'un groupe, il consommera plus d'énergie de la batterie que lorsqu'il est en mode client. La connexion Wi-Fi Direct n'offre pas de service Internet. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne et que vous les utilisez. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation de SmartShare

À l'aide de votre téléphone, vous pouvez permettre le partage de fichiers de contenu multimédia avec d'autres joueurs sur le réseau.

1 Touchez , puis sélectionnez SmartShare.

- Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Sinon, une nouvelle fenêtre s'affiche pour établir une connexion Wi-Fi.

2 De : Définir une bibliothèque pour afficher une liste de contenu.

- Lorsqu'un dispositif a déjà été connecté, la liste de contenu de ce dispositif s'affiche.

3 À : Définir un lecteur pour lire les fichiers de contenu.

- Vous pouvez uniquement lire les fichiers sur des appareils pris en charge, tels que téléviseurs et ordinateurs certifiés DLNA.
- Touchez pour chercher de nouveau les appareils disponibles.

4 Sélectionnez un fichier dont vous voulez lire le contenu à partir de la liste.

- Appuyez avec votre doigt sur un fichier pour en lire le contenu ou en afficher les détails.
- Appuyez sur le bouton Menu pour le lire, le téléverser/télécharger, le configurer ou afficher l'Aide.

5 Téléversez/téléchargez les fichiers de contenu vers ou à partir de la liste.

- Vous pouvez téléverser les fichiers de contenu enregistrés sur votre téléphone dans d'autres dispositifs.
- Vous pouvez télécharger les fichiers de contenu enregistrés dans une bibliothèque externe dans votre téléphone.
- La barre d'état affiche le téléchargement/téléversement en cours.

- Les fichiers de contenu téléversés ou téléchargés sont enregistrés dans le dossier **SmartShare**.

6 Activez **DMS** dans le menu **Réglage**.

- **Identifiable :** Détecte votre téléphone parmi les autres dispositifs certifiés DLNA.
- **Nom du périphérique :** Définit le nom et l'icône affichée sur d'autres périphériques.
- **Toujours accepter. :** Accepte automatiquement les demandes de partage en provenance d'autres appareils.
- **Réception de fichiers** : Permet le chargement sur votre téléphone des fichiers en provenance d'autres appareils.
- **MON CONTENU PARTAGÉ :** Vous permet de définir le type de fichiers multimédia que vous voulez partager.

REMARQUE :

- **Le serveur multimédia numérique (DMS)** vous permet de partager les fichiers de contenu de votre téléphone avec les autres appareils connectés au même réseau. Le contrôleur multimédia numérique (DMC) vous permet d'afficher et de contrôler (lecture/arrêt) les fichiers de contenu d'autres appareils numériques. Vous pouvez également lire le contenu des fichiers enregistrés dans d'autres appareils sur votre téléphone à l'aide du lecteur multimédia numérique (DMP).
- Vous pouvez uniquement lire les fichiers de contenu dans les formats pris en charge par la passerelle multimédia (DMR). Il est possible que le contenu de certains fichiers ne puisse pas être lu selon la DMR.
- Il est possible que la fonction de téléversement ou de téléchargement ne soit pas prise en charge selon le DMS.

Connexions à un ordinateur au moyen d'un câble de données

Apprenez comment brancher votre dispositif à un ordinateur au moyen d'un câble de données dans Modes de connexion USB. Grâce à une connexion du périphérique à un ordinateur, vous pouvez transférer des données directement vers ou à partir de votre téléphone en utilisant l'application pour PC (LG PC Suite).

Synchronization de votre téléphone et de votre ordinateur

Pour synchronizer votre téléphone avec votre ordinateur au moyen d'un câble USB, vous devez installer l'application pour PC LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez le programme sur le site Web de LG (www.lg.com/ca).

1. Utilisez le câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur. Dès que la liste USB Type de liaison s'affiche, sélectionnez Logiciel pour LG.
2. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide du logiciel pour PC (LG PC Suite).

REMARQUE : Le pilote USB LG intégré est requis pour connecter le dispositif LG à un ordinateur. Il est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel pour PC LG PC Suite.

Transfert de musique, de photos et de vidéos par le biais du mode de stockage de masse USB

1. Connectez le téléphone LG-E617g à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
2. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Configurations du système** > **Connectivité** > **USB Type de liaison**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP).**
3. Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre vous demande immédiatement si vous souhaitez Activer le périphérique de stockage USB.

Synchronization avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

1. Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.
2. Sélectionnez l'option **Synchronization des médias (MTP)**. Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour Synchronizer les fichiers de musique.
4. Modifiez ou entrez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (s'il y a lieu).
5. Sélectionnez et faites glisser les fichiers désirés vers la liste de Synchronization.
6. Démarrez la synchronization.

- La configuration suivante est nécessaire à la synchronization avec Windows Media Player.

Éléments	Configuration
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version Windows Media Player	Windows Media Player version 10 ou supérieure

- Si la version de Windows Media Player est inférieure à 10, installez la version 10 ou une version supérieure.

Établissement d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.

2 Entrez le numéro à l'aide du clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .

3 Pour faire un appel, appuyez sur l'icône .

4 Pour mettre fin à un appel, touchez l'icône **Fin** .

CONSEIL! Si vous devez entrer le signe « + » pour faire un appel international, maintenez enfoncée la touche 0+.

Appel d'un contact

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Faites défiler la liste de Répertoire ou entrez les premières lettres du nom du contact souhaité en appuyant sur **Rech. des contacts**.

3 Dans la liste, touchez le contact que vous désirez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel et que votre téléphone est verrouillé, maintenez et faites glisser l'icône pour Répondre à un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône pour Refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** dans la partie inférieure de l'écran si vous voulez envoyer un message.

CONSEIL! Message rapide

Vous pouvez envoyer rapidement un message en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Paramètres du volume de l'appel

Pour régler le volume des appels entrants au cours d'un appel, utilisez les touches de Paramètres du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Établissement d'un deuxième appel

1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro à appeler. Vous pouvez aussi voir la liste des numéros récemment composés en appuyant sur , ou vous pouvez effectuer une recherche dans vos Répertoire et sélectionner le numéro à composer.

2 Pour faire un appel, appuyez sur l'icône .

3 Les deux appels sont indiqués sur l'écran

d'appel. Le premier appel est verrouillé et mis en attente.

4 Appuyez sur le numéro affiché pour basculer d'un appel à l'autre. Ou appuyez sur pour **Fusionner** les appels en conférence téléphonique.

5 Pour terminer les appels actifs, appuyez sur **Fin** ou appuyez sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Terminer l'appel** .

Remarque : Des frais vous sont facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Affichage du registre des appels

À l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

CONSEIL! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** si vous voulez effacer tous les éléments enregistrés.

Paramètress des appels

Vous pouvez configurer les Paramètress des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur .

2 Appuyez sur la touche **Menu**.

3 Appuyez sur **Réglages des appels**, puis choisissez les options que vous voulez modifier.

Numéros autorisés – Pour activer et élaborer une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PIN2 qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent sur la liste des numéros autorisés pourront être composés à partir de l'appareil.

Service de messagerie – Vous permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.

Paramètres – Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, cette option vous permet d'entrer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer le contenu de votre boîte vocale.

Enregistrer des numéros inconnus – Vous permet d'ajouter des numéros inconnus à la liste de vos Répertoire après un appel.

Rejet appel – Vous permet de paramétrer la fonction de rejet des appels. Choisissez l'option **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide – Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous pouvez envoyer un message rapide en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.

Transfert d'appel – Vous pouvez choisir de renvoyer les appels si la ligne est occupée, s'il n'a pas de réponse ou s'il n'y a pas de signal dans la zone où vous vous trouvez.

Interdiction d'appel – Permet de sélectionner le blocage des appels. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

Durée de l'appel – Vous permet de visualiser la durée des appels, y compris de tous les appels, des numéros composés, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appel – Vous permet de vérifier le coût des appels. (Ce service dépend du réseau et certains distributeurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres d'appel supplémentaires – Cette option vous permet de régler les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : Choisissez d'afficher ou non votre numéro de téléphone aux personnes que vous appelez.

Appel en attente : Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours (selon votre fournisseur de services réseau).

Répertoire

Ajoutez des Répertoire dans votre téléphone et les synchronizer avec les Répertoire de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronization des Répertoire.

Recherche d'un contact

À l'écran d'accueil

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Appuyez sur **Rech. des contacts** et entrez le nom du contact en utilisant le clavier.

Ajout d'un contact

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez l'emplacement d'une mémoire. Si vous avez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez ajouter le contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.

4 Touchez une catégorie d'information sur le contact pour y entrer les détails de ce contact.

5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de composition.

1 Appuyez sur > pour ouvrir l'écran de composition.

2 Entrez un numéro de téléphone.

3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.

4 Sélectionnez l'emplacement d'une mémoire. Si vous avez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez ajouter le contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.

5 Entrez les renseignements sur le contact.

6 Touchez une catégorie d'information sur le contact pour y entrer les détails de ce contact.

7 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Répertoire préférés

Permet de classer dans les favoris les Répertoire que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact aux favoris

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Touchez un contact pour afficher ses détails.

3 Touchez l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Touchez l'onglet **Favoris** et choisissez un contact pour voir les renseignements détaillés.

3 Touchez l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

Importation ou exportation de Répertoire

Pour importer/exporter des fichiers de Répertoire (en format vcf) dans ou vers une mémoire de stockage (stockage interne/ carte de mémoire) ou une carte SIM ou USIM et votre dispositif.

1 Touchez pour ouvrir votre liste de Répertoire.

2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Importer/Exporter**.

3 Sélectionnez l'option d'importation/ d'exportation souhaitée. Si vous avez plus d'un compte avec des Répertoire, appuyez sur le compte auquel vous désirez ajouter le contact.

4 Sélectionnez les fichiers du répertoire à importer/exporter et sélectionner **Importer** pour confirmer.

Transfert du répertoire d'un ancien téléphone sur un nouvel appareil

Exportez vos Répertoire d'un ancien téléphone dans un fichier CSV sur l'ordinateur, au moyen d'un programme de Synchronization PC.

1 Installez au préalable l'application LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez le téléphone mobile Android à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 À partir du haut de l'écran, sélectionnez **Téléphone** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des répertoire**.

3 Une fenêtre contextuelle pour ouvrir le Répertoire s'affiche.

4 Sélectionnez un fichier du répertoire et cliquez sur **Ouvrir**.

5 Une fenêtre contextuelle permettant d'importer un nouveau contact de l'ordinateur dans les répertoire de l'appareil s'affiche.

6 Si les Répertoire dans l'appareil diffèrent des nouveaux Répertoire dans l'ordinateur, sélectionnez le contact à exporter de l'ordinateur.

7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact de l'ordinateur vers le dispositif.

Messages

Votre téléphone LG-E617g combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Envoi d'un message

1 Touchez l'icône à l'écran d'accueil, puis pour créer un nouveau message.

2 Entrez le nom ou le numéro du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous entrez le nom d'un contact, les Répertoire correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher un des destinataires suggérés. Vous pouvez ajouter plusieurs Répertoire.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour les messages texte que vous envoyez à chaque personne.

3 Appuyez sur **Rédiger un message**, puis entrez votre message.

4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu d'options. Choisissez parmi **Ajouter un sujet, Annuler, Piéce jointe, Modéles, Insérer une émoticône** et **Tous les messages.**

5 Touchez **Env.** pour transmettre votre courriel.

6 L'écran de message s'affiche et le message apparaît après le nom et le numéro du destinataire. Les réponses s'affichent à l'écran. Lorsque vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message est créé.

⚠ **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et l'encodage du SMS.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si un fichier image, vidéo ou audio a été ajouté à un SMS, il est automatiquement converti en message MMS et des frais vous sont facturés en conséquence.

Affichage classé

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, pour vous donner une vue d'ensemble de la conversation.

Utilisation des émoticônes

Donnez de la vie à vos messages en ajoutant des émoticônes.

Pendant la rédaction d'un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E617g sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Touchez l'icône à l'écran d'accueil et appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Courriel

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie électronique pour lire des courriels provenant de services autres que Google Mail. L'application Courriel prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou l'administrateur de votre système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, un assistant de configuration s'ouvre et vous aide à configurer un compte de courriel.

Ajoutez un autre compte de courriel :

- Touchez > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, touchez **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**

Après la configuration initiale, Courriel affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez passer d'un compte à l'autre.

Changement des paramètres d'un compte de courriel :

- Touchez > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, touchez > **Paramètres**

Pour supprimer un compte de messagerie :

- Touchez > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, touchez >**Paramètres** > touchez le compte que vous voulez supprimer > **Supprimer un compte**

Écran de compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour voir sa Boîte de réception. Le compte à partir duquel vous envoyez des courriels par défaut s'accompagne d'un crochet.

– Touchez l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les courriels les plus récents de votre compte seront téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte contient un dossier Reçus, Envoyés, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

Composition et envoi d'un courriel

Pour composer et envoyer un message

1. Dans l'application **Courriel**, touchez l'icône .
2. Entrez l'adresse du destinataire du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes sont offertes à partir de vos Répertoire. Séparez les adresses par des points-virgules.
3. Ajoutez un destinataire Cc/CCi et des pièces jointes, au besoin.
4. Entrez le texte de votre message.
5. Touchez l'icône .
   Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode Avion, les messages que vous envoyez sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau à nouveau. Si elle contient des messages en attente, la boîte d'envoi s'affiche à l'écran Comptes.

CONSEIL! Lorsqu'un nouveau courriel arrive dans la Boîte de réception, vous en êtes averti par un son ou une vibration. Appuyez sur la notification de courriel pour y mettre fin.

Appareil Photo

Utilisation du viseur

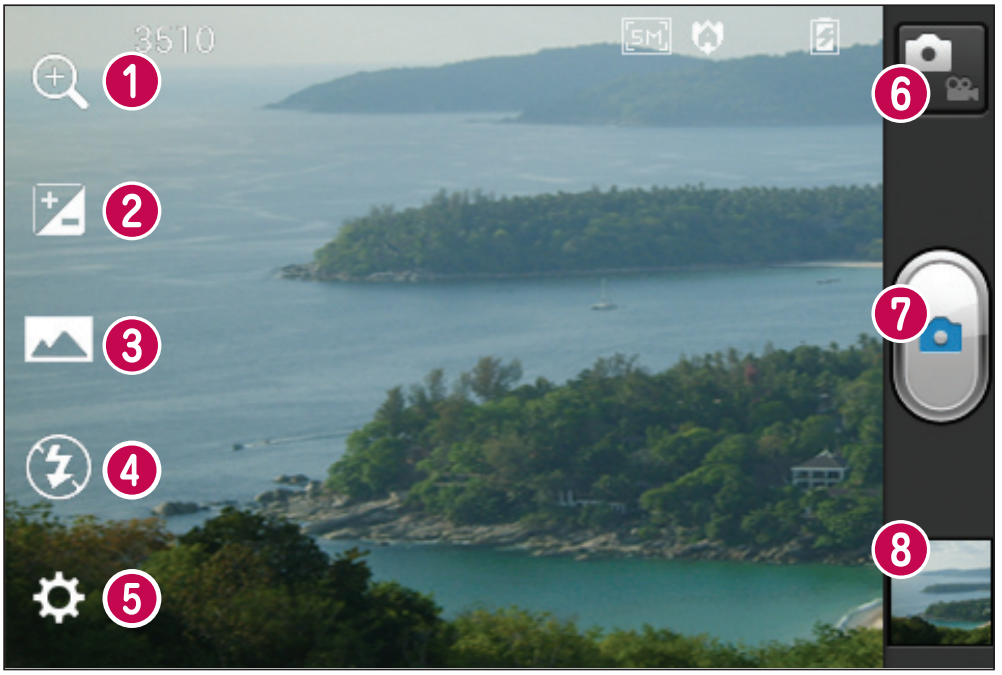

1. **Zoom** – Permet de faire un zoom avant ou arrière.
2. **Luminosité** – Permet de régler la quantité de lumière d'une image.
3. **Mode de prise de vue** – Choisissez **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont**.
4. **Flash** - Vous permet d'activer le flash lorsque vous prenez des photos dans des endroits peu éclairés.
5. **Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
6. **Mode vidéo** – Touchez cette icône pour passer au mode vidéo.
7. **Prise de photo** – Permet de prendre une photo.
8. **Galerie** – Permet d'afficher la dernière photo que vous avez prise. Vous pouvez ainsi accéder à la galerie et afficher les photos sauvegardées à même le mode appareil photo.

REMARQUE : La capacité de la mémoire peut varier selon la scène à photographier ou les conditions.

Prise de photo rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.

2 Tenez l'appareil et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.

3 Touchez avec le doigt le sujet à l'écran et une zone de mise au point s'affichera dans la zone touchée.

4 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.

5 Appuyez sur l'icône **Capturer** pour prendre la photo. Vous pouvez également utiliser les touches latérales de volume.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, touchez pour accéder aux options avancées.

- - Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
- - Touchez cette touche option en tout temps pour consulter le guide de l'appareil photo pour ce qui est de la prise de vue en continu ou du mode panorama.
- - Effectue la mise au point sur un point précis.
- - Permet de sélectionner la résolution de l'image. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.
- - Trouve les paramètres de couleur et d'éclairage appropriés à l'environnement. Vous avez le choix entre **Normal, Portrait, Paysage, Sports, Coucher de soleil** et **Nuit**.
- - Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash.
- - Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.
- - Choisissez une option de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.
- - Prend la photo quelques secondes après avoir appuyé sur l'obturateur. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.
- - Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir la photo affichée sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible seulement lorsque le GPS est activé.

- - Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.
- - Vous permet de visualiser les photos que vous venez de prendre.
- - Permet de sélectionner le lieu de stockage de vos photos.

CONSEIL! Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, certains paramètres par défaut sont rétablis, comme l'équilibre des blancs, le retardateur et le mode scène. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

CONSEIL! Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

Après avoir pris les photos, sélectionnez l'icône de la visionneuse d'images pour les afficher.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les (ou écartez-les) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer des photos à d'autres personnes, touchez **Partager via** > l'article souhaité comme Bluetooth, Courriel, Memo, Picasa et autres.
- Pour supprimer une photo, touchez **Suppr** .

Affichage d'une photo

Apprenez à afficher les photos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

1 À l'écran d'accueil, ouvrez la liste d'applications et sélectionnez **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo à visualiser.

Lorsque vous visualisez une photo, utilisez les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les l'un de l'autre; pour faire un zoom arrière, effectuez un étirement (placez deux doigts sur l'écran et écartez-les l'un

de l'autre).

- Pour envoyer des photos à d'autres personnes, touchez **Partager via** > l'élément désiré comme Bluetooth, Courriel, Memo, Picasa et autres.

CONSEIL! Si vous disposez d'un compte SNS et que vous l'avez configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec la communauté SNS.

- Pour supprimer une photo, touchez **Suppr** .

Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options avancées.

Définir la photo comme – Touchez cette option pour utiliser l'image comme **photo du contact**, **Fond d'écran verrouillé** ou **Fond d'écran**.

Déplacer – Touchez cette option pour déplacer l'image.

Renommer – Touchez cette option pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite – Permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner – Rogner l'image. Déplacez le doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Modifier – Permet d'afficher et de modifier la photo.

– Permet de sélectionner la résolution de l'image. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

FX – Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.

– Applique des effets artistiques aux photos.

– Applique les options supplémentaires aux photos.

Diaporama – L'option de visualisation vous montre la photo que vous venez d'enregistrer.

Détails – Affiche les renseignements liés à la photo.

REMARQUE : Il est possible que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.

REMARQUE : Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

1. **Zoom** – Permet de faire un zoom avant ou arrière.
2. **Luminosité** – Permet de régler la quantité de lumière d'une vidéo.
3. **Taille de la vidéo** – Touchez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
4. **Flash –** Vous permet d'activer le flash lorsque vous filmez des vidéos dans des endroits peu éclairés.
5. **Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
6. **Mode appareil photo –** Appuyez sur cette icône pour passer au mode appareil photo.
7. **Enregistrer** – Pour commencer à enregistrer.
8. **Galerie** – Permet d'afficher la dernière vidéo que vous avez enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et afficher les vidéos sauvegardées à partir du mode vidéo.

REMARQUE : La fonction zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement d'une vidéo.

Prise d'une vidéo rapide

1 Appuyez sur le bouton de mode d'**appareil photo** et l'icône se changera à .

2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.

3 Tenez le téléphone et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.

4 Appuyez sur la touche d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

5 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur du viseur avec une minuterie indiquant la durée de la vidéo.

6 Appuyez sur à l'écran pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser les touches latérales de volume.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez pour accéder à toutes les options avancées.

- Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de la caméra vidéo.

WB - Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.

- Appliquez un effet spécial, tel que Monotone, Sépia ou Négatif.

- Activez pour utiliser les services basés sur la localisation qu'offre votre appareil. Enregistrez des vidéos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des vidéos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir les vidéos affichées sur une carte.

- Choisissez **Sourdine** pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

- L'option de visualisation vous montre la vidéo que vous venez d'enregistrer.

- Permet de sélectionner le lieu de stockage de vos vidéos.

Après l'enregistrement des vidéos, sélectionnez l'icône de la visionneuse d'images pour les afficher.

- Pour afficher d'autres vidéos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour envoyer une vidéo à d'autres personnes, sélectionnez **Partager via** , un élément désiré tels que **Bluetooth, Courriel, Gmail, Messages, SmartShare, YouTube** et autres.
- Pour visionner une vidéo, sélectionnez **Lire** .
- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez **Suppr** .

Lecture d'une vidéo.

Le lecteur vidéo permet de lire différents types de vidéos.

1 À l'écran d'accueil, ouvrez la liste d'applications et sélectionnez Galerie.

2 Sélectionnez une vidéo (à l'aide de l'icône) pour la lire.

3 Faites pivoter l'appareil pour vue paysage.

4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

REMARQUE :

- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options avancées.

Rapport d'écran – Appuyez pour sélectionner le rapport d'écran désiré.

Luminosité – Vérifiez l'ajustement du niveau de luminosité approprié à un visionnement confortable.

SmartShare – Appuyez pour partager cette vidéo par l'entremise de SmartShare.

Détails – Appuyez pour obtenir un renseignement précis comme le nom, la date, l'heure, la taille et le type.

Paramètres du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos.

Galerie

Apprenez à visualiser les photos et à lire les vidéos enregistrées dans la mémoire et la carte mémoire de votre dispositif.

1 Touchez > l'onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez la liste de barres de catalogue qui regroupe tous vos fichiers multimédias.

- **Formats de fichiers pris en charge (type de format)**
  - **Image :** bmp, gif, jpg, png
  - **Vidéo :** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, votre nombre de locations sera diminué de un.
- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer très facilement des mémos auxquels vous pouvez ajouter une photo enregistrée ou une photo de l'écran affiché.

1 Pour afficher l'écran **QuickMemo**, maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant une seconde, pendant que l'écran dont vous voulez prendre une photo est affiché. Vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état vers le haut et toucher .

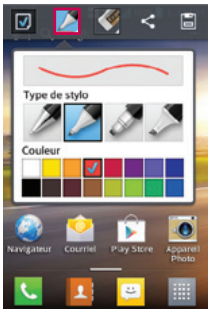

2 Sélectionnez l'option de menu désirée entre **Type de stylo**, **Couleur** et **Effacer**, puis créez un mémo.

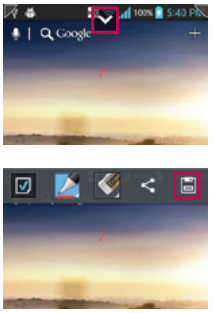

3 Touchez dans le menu Modifier et sélectionnez pour enregistrer l'écran avec l'écran en cours.

REMARQUE : Lorsque vous naviguez dans la fonction QuickMemo, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

Utilisation des options QuickMemo

Dans la fonction QuickMemo, vous avez aisément accès aux options correspondantes.

- Indiquez si vous souhaitez utiliser l'arrière-plan ou non.
- Sélectionnez un type de crayon et une couleur.
- Effacez le mémo que vous avez créé.
- Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le mémo.
- Enregistrez le mémo avec l'écran en cours.
- Envoyez ou partagez le QuickMemo en cours.

Affichage du QuickMemo enregistré

Touchez **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Lecteur Audio

Votre téléphone est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Le lecteur de musique prend en charge les formats de fichiers suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Ajout de fichiers de musique dans votre téléphone

Commencez par transférer les fichiers sur votre téléphone ou la carte de mémoire :

- Transfert de musique, de photos et de vidéos par le biais du mode de stockage de masse USB => page 55
- Téléchargement depuis le Web sans fil => page 81
- Synchronization de votre téléphone avec votre ordinateur => page 55
- Réception par liaison Bluetooth => page 48
- Copie dans votre carte de mémoire.

Lecture de la musique

Après le transfert des fichiers musicaux sur votre téléphone ou la carte de mémoire.

1 Touchez > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.

2 Sélectionnez une catégorie musicale.

3 Sélectionnez un fichier musical. Commandez la lecture en vous reportant aux icônes qui suivent.

	Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire.
	Touchez cette option pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur l'option pour revenir à la chanson précédente.
	Touchez cette option pour gérer le volume de la musique.
	Touchez cette option pour configurer le mode de répétition.
	Touchez cette option pour lire la liste de musique en cours de façon aléatoire.
	Touchez cette option pour ouvrir la liste de musique actuelle.
	Touchez cette option pour voir les paroles. Cette option n'est possible que si la chanson inclut les paroles.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de Paramètres de volume sur le côté gauche du téléphone.

Création d'une liste d'écoute

1 Écran tactile > onglet **Applications** > **Lecteur Audio.**

2 Sélectionnez **Listes d'écoute**.

3 Appuyez sur > **Nv. liste lect**.

4 Entrez le nom de votre nouvelle liste de lecture et sélectionnez **OK**.

5 Sélectionnez **Ajouter de la musique**.

6 Sélectionnez les fichiers que vous voulez ajouter, puis sélectionnez **Ajouter**.

CONSEIL! Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste en appuyant sur > **Ajouter à la liste de musique.**

Ajout de chansons à la liste d'écoute préférée

Vous pouvez ajouter une chanson préférée rapidement à une liste d'écoute préférée. Pendant la lecture, appuyez sur > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson en cours à la courte liste.

Personnalisation des paramètres du lecteur audio

1 Touchez > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.

2 Appuyez sur > **Paramètres**.

3 Ajustez les paramètres pour personnaliser votre lecteur audio :

REMARQUE :

- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur.

Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, vérifiez les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une station en utilisant la molette à l'écran.

CONSEIL! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio.

Si vous utilisez un casque d'écoute qui n'est pas spécialement conçu pour la réception radio, celle-ci pourrait être mauvaise.

LG Tag+

LG Tag+ facilite l'enregistrement et le chargement à la balise NCF, qui peut être adaptée en fonction de certains environnements. Vous recevrez un autocollant LG Tag+ comme accessoire de votre téléphone. En appuyant simplement le couvercle du compartiment de la batterie sur une balise NFC, votre téléphone détectera ces balises et effectuera certains Paramètress personnalisables, tels que mode Navigation dans votre voiture, état réveil lorsque le téléphone est placé près de votre lit, mode silencieux lorsque vous êtes en réunion et plus encore.

1. Appuyez sur l'écran d'accueil > onglet **Applications** > **LG Tag+**.
2. Sélectionnez le mode désiré (**Mode voiture/Mode bureau/Mode veille/ Mode utilisateur**).
3. Après avoir sélectionné l'élément à définir, touchez **Écrire sur la balise**.
4. Appuyez le couvercle du compartiment de la batterie de votre téléphone sur la balise.

CONSEIL! Grâce à la technologie de transfert de données NFC (Near Field Communication), vous pouvez utiliser les fonctions définies pour chaque mode en appuyant simplement le couvercle du compartiment de la batterie sur la balise.

LG Smart World

LG Smart World offre aux utilisateurs de téléphone LG une gamme de contenu des plus intéressant - des jeux, des applications, des fonds d'écran et des sonneries - pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience dans le « monde mobile ».

Accès à LG Smart World à partir du téléphone

1 Touchez > onglet **Applications** > **LG Smart World**.

2 Touchez Ouvrir session et entrez votre ID utilisateur et mot de passe de connexion à LG Smart World. Si vous n'êtes pas encore inscrit, touchez Enregistrer pour devenir membre de LG Smart World.

3 Téléchargez le contenu voulu.

REMARQUE : Que faire si l'icône n'apparaît pas?

1 Au moyen d'un navigateur Web mobile, accédez à LG Smart World (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.

2 Téléchargez l'application LG Smart World.

3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.

4 Accédez à LG Smart World en touchant l'application **LG Smart World**.

Utilités de l'application LG Smart World

- Participation à des promotions LG Smart World mensuelles.
- Recherche rapide grâce à la simplicité des boutons de type menu.

  Catégories – Recherche de contenu par catégorie (notamment, Éducation, Divertissement, Jeux, etc.).

  Rechercher – Faire une recherche de contenu.

  Sélectionnées pour vous – Contenu suggéré en fonction de vos choix précédents.

  Mes applications – Liste du contenu téléchargé et à mettre à jour.

  Réglage – Paramètres du profil et de l'affichage.

  Se connecter – Configuration de votre identifiant et de votre mot de passe.
- Autres fonctions utiles (écran Détails du contenu).

REMARQUE : LG Smart World n'est pas offert dans tous les pays ou par tous les fournisseurs.

Paramètres de l'alarme

1 Touchez > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .

2 Une fois que l'heure de l'alarme est définie, le téléphone LG-E617g vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme se déclenche.

3 Configurez **Répéter, Répéter aprés, Vibration, Son alarme, Verrouillage par casse-tête.** et **Mémo.** Touchez **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

1 Touchez > onglet **Applications** > **Calculatrice**.

2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.

3 Pour effectuer des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, –, x ou ÷), suivie de =.

4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche , sélectionnez **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement à votre agenda

1 Touchez > onglet **Applications** > **Calendrier**.

2 Appuyez sur le mois affiché dans le coin supérieur gauche pour accéder aux différents types de vue du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning).

3 Touchez la date à laquelle vous voulez ajouter l'événement.

4 Touchez pour ajouter l'événement.

5 Appuyez sur **Nom de l'événement** puis entrez le nom de l'évènement.

6 Appuyez sur **Emplacement** et entrez l'emplacement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.

7 Si vous voulez ajouter une note à l'événement, touchez **Description** et saisissez les détails désirés.

8 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option **RÉPÉTER** puis réglez l'option **RAPPELS**, au besoin.

9 Appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda.

Polaris Office

Polaris Office est une solution mobile de bureautique professionnelle qui permet aux utilisateurs de visualiser convenablement divers types de documents administratifs comme des fichiers Word, Excel et PowerPoint, n'importe où, en tout temps, à l'aide de leurs appareils mobiles.

Touchez > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Gestion des fichiers

Polaris Office offre aux utilisateurs mobiles des fonctions pratiques de gestion de fichiers, y compris copier, couper et coller ainsi que la suppression de fichiers et dossiers à partir de l'appareil mobile.

Visualisation des fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent maintenant visualiser facilement un grand éventail de types de fichiers, y compris des documents en format Microsoft Office et Adobe PDF, directement à partir de leurs appareils mobiles. Lors de la visualisation de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la disposition demeurent les mêmes que sur les documents originaux.

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe vos goûts.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation de la barre d'outils Web

Touchez cette option pour revenir à la page précédente.

Touchez cette option pour aller à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Il s'agit de l'opposé de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la touche **Préc** qui vous ramène à la page précédente.

Maintenez enfoncée la touche, vers le haut et le bas pour faire un zoom avant ou arrière sur le navigateur.

Touchez cette option pour ouvrir une nouvelle fenêtre.

Touchez cette option pour ajouter un signet préféré.

Utilisation des options

Appuyez sur cette icône pour afficher les options.

Actualiser – Permet de mettre à jour la page Web actuelle.

Enregistrez dans signets – Permet d'ajouter la page Web en cours à vos favoris.

Charger page d'accueil – Vous permet d'aller à la page d'accueil.

Partager la page – Vous permet de partager la page Web avec d'autres personnes.

Rechercher sur la page – Vous permet de trouver des lettres ou des mots sur la page Web en cours.

Voir version ordinateur – Vous permet d'afficher la page Web sur le bureau.

Enreg. pour lire hors connex. – Vous permet d'afficher la page Web sauvegardée.

Luminosité – Vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Paramètres – Permet de régler les paramètres du navigateur.

Quitter – Vous permet de quitter le navigateur.

Accès au menu Paramètres

1 À l'écran d'accueil, touchez > onglet **Applications** > **Paramètres**.
Ou
À l'écran d'accueil, touchez > **Configurations du système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètres et une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et activer le mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Cochez cette option pour activer la fonction Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi – Permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Ce menu permet également de configurer la notification de réseau ou d'ajouter un réseau Wi-Fi. La section des paramètres Wi-Fi avancés est accessible à partir de l'écran Paramètres Wi-Fi. Appuyez sur et touchez **Avancé**.

CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant des filtres d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone LG-E617g dans la configuration du routeur.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone en utilisant les options suivantes : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Active ou désactive la fonction sans fil Bluetooth. Reportez-vous aux renseignements sur Bluetooth pour de plus amples détails => page 48

< Utilisation des données >

Affiche les transmissions de données et vous permet de personnaliser vos Paramètress de limite de données.

- **Données du portable** : Permet d'établir les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Configurer la limite de données du portable :** Pour établir la limite de transmission de données cellulaires.
- **Cycle d'utilisation des données** : Permet d'ajuster les Paramètress du cycle limite.

< Règlages des appels >

Vous pouvez configurer les Paramètress des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés –** Sélectionnez Num FDN pour activer et stocker la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PIN2 qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent sur la liste des numéros autorisés pourront être composés à partir de l'appareil.

MESSAGERIE VOCALE

- **Service de messagerie –** Vous permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services.
- **Paramètres :** Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, cette option vous permet d'entrer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer le contenu de votre messagerie.

PARAMÉTRAGES DE FIN D'APPEL

- **Enregistrer des numéros inconnus** – Vous permet d'ajouter des numéros inconnus à la liste de vos Répertoire après un appel.

AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Rejet appel** – Vous permet de paramétrer la fonction de rejet des appels. Choisissez l'option **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.
- **Message rapide** – Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous pouvez envoyer un message rapide en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Mode TTY** – Vous permet d'activer le mode TTY (ATS) pour communiquer avec un autre peripherique ATS (telescripteur).
- **Assistance auditive** – Activer la compatibilité du service d'assistance auditive.
- **Transfert d'appel** – Vous pouvez choisir de renvoyer les appels si la ligne est occupée, s'il n'a pas de réponse ou s'il n'y a pas de signal dans la zone où vous vous trouvez.
- **Durée de l'appel** – Vous permet de visualiser la durée des appels, y compris de tous les appels, des numéros composés, des appels reçus et du dernier appel.
- **Parametres supplementaire** – Cette option vous permet de régler les paramètres suivants :
  - **Numèro de l'appelant** – Vous permet de choisir d'afficher ou non votre

numéro de téléphone lors d'un appel sortant.

- **Appel en attente** – Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours (selon votre fournisseur de services réseau).

< Autres... >

- **Mode Avion** – Lorsque le mode d'avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
- **Wi-Fi Direct** - Permet d'activer la fonction Wi-Fi Direct pour relier deux appareils par l'entremise d'un réseau sans fil sans nécessiter de point d'accès. Reportez-vous aux renseignements sur Wi-Fi pour de plus amples détails => page 52
- **Point d'accès Wi-Fi mobile** - Permet d'activer la fonction de point d'accès d'un réseau sans fil mobile pour partager la connexion de réseau de votre appareil portatif avec des ordinateurs ou d'autres dispositifs par l'entremise de la fonction de réseau sans fil.
  - **Configurer le point d'accès Wi-Fi** : Permet de configurer les Paramètress réseau de votre point d'accès de réseau sans fil.
  - **Délai d'attente :** Permet de définir le délai d'attente au point d'accès mobile.
  - **Aide** : Permet d'afficher les informations à propos des fonctions de partage de connexion.
- **NFC** - Votre téléphone est activé pour la NFC (Near Field Communication). La communication en champ proche (NFC) est une technologie de connectivité sans fil qui favorise la communication dans les deux sens entre des appareils électroniques. La technologie est fonctionnelle à une distance de quelques centimètres. Un simple contact entre votre appareil doté d'une balise NFC ou tout autre appareil suffit à l'échange de contenu. Un simple contact entre votre téléphone et la balise suffit pour en afficher le contenu sur votre appareil.

REMARQUE : Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager l'intérieur du couvercle du compartiment de la batterie, qui est en fait l'antenne NFC.

  - **Pour activer ou désactiver la fonction NFC :** À partir de l'écran d'accueil, touchez le ruban de

notification et faites-le glisser avec votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC pour l'activer.

REMARQUE : L'application NFC peut être utilisée même lorsque le mode Avion est activé.

- **Android Beam** - Il suffit de maintenir deux téléphones l'un contre l'autre (généralement dos à dos) et de toucher l'écran pour transférer une page Web, une vidéo ou d'autre contenu.

REMARQUE : Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés, qu'ils prennent en charge la fonctionnalité de communication en champ proche (NFC) et que la fonctionnalité Android BeamMC est activée.

- **Paramètres de VPN :** affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés précédemment. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

REMARQUE : Vous devez configurer un NIP ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

- **Réseaux mobiles** – Permet de régler les options d'itinérance pour la transmission des données, le mode réseau et l'opérateur réseau, le nom des points d'accès (APN), etc.
  - **Données activées** : Permet de régler l'accès des données à un réseau mobile.
  - **Données d'itinérance** : Permet de configurer l'appareil pour se connecter à un autre réseau lorsque vous quittez la zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
  - **Mode réseau** : Permet de sélectionner un type de réseau.
  - **Noms des Points d'accès** : Permet de définir les noms des points d'accès (APN).
  - **Réseaux 2G uniquement** : Permet de sélectionner un type de réseau.
  - **Opérateur de réseau** : Permet de rechercher les réseaux disponibles et sélectionner un réseau d'itinérance.

DISPOSITIF

< Son >

- **Profils sonores** – Vous pouvez choisir parmi **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volumes** – Vous pouvez gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des autres applications multimédia, des

sonneries et des notifications. Consultez « Commentaires et système ».

SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone** – Vous permet de configurer la sonnerie par défaut pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notifications** – Vous permet de configurer votre sonnerie de notification par défaut.
- **Sonnerie avec vibration** – Active le vibreur en cas d'appel et de notification.
- **Temps calme** - Met les heures pour éteindre tous les sons sauf le réveil et média.

RETOUR TOUCHE & SYSTÉME

- **Sonorités des touches d'appel** – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités quand vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Toucher les sons** – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous touchez un bouton, une icône ou d'autres éléments tactiles de l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

< Afficher >

- **Luminosité** – Permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** – Permet de changer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** - Pour régler le délai d'inactivité avant la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** – Permet de changer la taille de la police d'affichage.
- **Éclairage de face** – Permet de configurer le rétroéclairage de l'heure DEL sur le rabat.

< Écran d'accueil >

Écran d'accueil - Permet de sélectionner une image d'arrière plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez configurer une animation, un effet d'écran ou un fond d'écran.

< Vérrouiller l'écran. >

Détermine comment déverrouiller l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** – Permet de configurer un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran.
  - **Aucun :** Permet de désactiver la fonction de verrouillage de l'écran.
  - **Glisser** : Permet de régler la fonction

de verrouillage de l'écran sans Code PIN, mot de passe, schéma ou détection de visage.

- **Schéma** : Permet de définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN :** Permet de définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe :** Permet d'afficher votre propre message de verrouillage de l'écran.

< Stockage >

Affiche l'information concernant la mémoire de votre téléphone et de la carte mémoire. Vous pouvez également formater le dispositif de stockage USB et la carte mémoire.

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
> Le formatage d'une carte mémoire en supprimera définitivement toutes les données.

- **STOCKAGE INTERNE** – Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire interne.
- **CARTE SD** – Permet de vérifier l'espace total sur la carte SD. Touchez Désactiver la carte SD pour retirer la carte en toute sécurité. Sélectionnez Effacer la carte SD si vous désirez supprimer toutes les données de la carte SD.

< Fonction d'économie de la batterie >

Ici, vous pouvez gérer la batterie et vérifier les éléments d'économie d'énergie. Vous pouvez également vérifier les données sur l'utilisation de la batterie.

- **Économie d'énergie activée** : Permet d'activer le mode d'économie d'énergie pour réduire l'utilisation des ressources système.
- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : Apprenez comment réduire la consommation de la batterie en utilisant les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

ÉLÉMENTS DE LA FONCTION D'ÉCONOMIE DE LA BATTERIE

Permet d'activer le mode d'économie de la batterie et de le personnaliser en fonction de vos Paramètress.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher l'énergie consommée par votre téléphone.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet aux applications de Synchronizer des données en arrière-plan, que vous soyez ou non en train de les utiliser activement. En décochant cette option, vous pouvez préserver la charge de la batterie et réduire (sans l'arrêter complètement) l'utilisation des données.

< Services de l'emplacement >

Permet de modifier les paramètres de la fonction GPS.

- **Service des empalcements Google** – Si vous sélectionnez le service de localisation de Google, votre téléphone détermine approximativement votre situation géographique à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ces services.
- **Satellites GPS –** Lorsque vous sélectionnez l'option Satellites GPS, le téléphone détermine votre position précise au niveau de la rue.
- **Emplacement & recherche Google** - Permet de configurer votre emplacement actuel dans l'appareil pour les recherches sur Google et autres services de Google.

< Sécurité >

Permet de modifier les paramètres de sécurité de votre appareil et de la carte SIM ou USIM.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM** – Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
  - **Bloquer la carte SIM :** Permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage du code PIN de façon à ce que le code PIN soit nécessaire avant d'utiliser l'appareil.
  - **Modifier PIN de la carte SIM** : Permet de modifier le PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

MOTS DE PASSE

- **Rendre les mots de passe visibles** – Vous permet de voir le mot de passe pendant que vous le tapez.

ADMINISTRATION DU PÉRIPHÉRIQUE

- **Administrateurs du périphérique** - Permet d'afficher les administrateurs configurés dans votre appareil. Vous pouvez activer les administrateurs de l'appareil pour appliquer de nouvelles politiques.
- **Sources inconnues** - Permet d'afficher les administrateurs configurés dans votre appareil. Vous pouvez activer

les administrateurs de l'appareil pour appliquer de nouvelles politiques.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** - Permet de sélectionner les certificats et identifiants de confiance pour assurer l'utilisation sécuritaire des diverses applications.
- **Installer à partir du stockage** - Permet d'installer les certificats cryptés stockés dans le dispositif de stockage USB.
- **Effacer les informations d'identification** - Permet d'effacer le contenu des identifiants de l'appareil et de réinitialiser le mot de passe.

< Langue et entrée >

Utilisez le paramètre Langue et entrée pour sélectionner la langue du texte et la région sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de changer les paramètres pour gérer vos Paramètress et vos données.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Permet de changer les paramètres pour gérer vos Paramètress et vos données.

- **Sauvegarder mes données** – Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur de Google.
- **Compte de sauvegarde** - Permet d'ajouter et d'afficher votre compte Google pour sauvegarder vos données.
- **Restauration automatiquement** – Permet de restaurer vos paramètres et vos données d'application en cas de réinstallation des applications sur votre téléphone.

DONNÉES PERSONNELLES

- **Réinit. valeurs d'usine** – Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglées en usine et de supprimer toutes vos données. Quand vous réinitialisez votre téléphone de cette manière, on vous invite à entrer le même type d'information que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, toutes vos données personnelles seront effacées de la mémoire de stockage interne du téléphone, y compris l'information sur votre compte Google, et sur tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour du logiciel du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers se trouvant sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos.

Par conséquent, si vous voulez effacer toutes les données contenues dans la mémoire interne au moment de réinitialiser le téléphone, sélectionnez la case « Effacer mémoire interne ».

SYSTÈME

< Date et heure >

Utilisez le paramètre Date et heure pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

- **Date et heure automatique** : Permet de faire automatiquement la mise à jour de l'heure et de la date selon le fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique** : Permet de faire automatiquement la mise à jour de l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : Permet de régler la date courante manuellement.
- **Définir l'heure** : Permet de régler l'heure courante manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : Permet de définir le fuseau horaire du domicile.
- **Utiliser format 24 h** : Permet d'afficher l'heure en format de 24 heures.
- **Sélectionner format de date** : Permet de sélectionner un format d'affichage de dates.

< Accessibilité >

Les paramètres de l'option Accessibilité vous permettent de configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

REMARQUE : Des plugiciels supplémentaires sont nécessaires.

SYSTÈME

- **Grands caractères** : Permet l'affichage du texte en grands caractères.

- **Raccrocher pdt un appel** : Permet de configurer l'appareil pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche de mise en marche/verrouillage.
- **Rotation auto écran** : Permet de régler automatiquement ou manuellement le mode de rotation de l'écran en fonction de la rotation de l'appareil.
- **Toucher & garder en différé** : Permet de déterminer la durée pendant laquelle l'écran est touché et gardé en différé.
- **Installer les nouveaux scripts** : Permet de configurer les applications pour installer les scripts nécessaires pour rendre leur contenu Web plus accessible.

< Connectivité >

CONNEXION USB

- **USB Type de liaison –** Vous pouvez configurer le mode souhaité **Charger seulement, Synchro média (MTP), Via USB** ou **Logiciel pour LG)**.
- **Demander à la connexion** – Demander de confirmer le mode de connexion USB en cas de liaison à un ordinateur.
- **Aide** - Permet d'afficher les informations à propos du type de connexion USB.

LOGICIEL POUR LG

- **PC Suite Wi-Fi Connexion** – Cochez cette case pour utiliser LG PC Suite avec une connexion Wi-Fi. Notez que le réseau Wi-Fi doit être configuré pour LG PC Suite par liaison Wi-Fi dans l'onglet CONNEXIONS SANS FIL.

<Options de développeur>

Permet de modifier les Paramètress pour le développement d'applications.

- **Débogage USB** : Sélectionnez cette option pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette option est réservée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : Permet d'afficher l'ID de votre appareil de développement.
- **Rester éveillé** : L'écran ne sera jamais en mode Veille pendant que l'appareil est connecté à un chargeur.
- **Autoriser les positions fictives** : Autorise l'utilisation de positions fictives et l'envoi d'informations à un service de gestion des positions aux fins d'essais. Cette option est réservée au développement d'applications.
- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : Permet de définir un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.

INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : Permet de faire clignoter l'écran lorsque les applications effectuent de longues opérations.

- **Pointer Emplacement** : Permet de montrer les coordonnées et les tracés du pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Montrer les touches** : Permet d'afficher le pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Montrer les mises à jour de l'écran** : Permet de faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Afficher l'utilisation du CPU :** Permet de lister tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : Permet d'utiliser l'accélération matérielle 2D pour augmenter la performance graphique.
- **Échelle d'animation Window** : Permet de sélectionner la vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres contextuelles.
- **Échelle d'animation de transition** : Permet de sélectionner la vitesse d'alternance d'un écran à l'autre.

APPLICATIONS

- **Ne pas garder les activités** : Permet de fermer une application ouverte lorsque vous lancez une nouvelle application.
- **Limiter les processus de fond** : Permet de limiter le nombre de processus pouvant être exécutés en arrière-plan.
- **Tout afficher ANRs** : Permet de régler l'appareil pour vous avertir des applications non réceptives qui sont exécutées en arrière-plan.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher des renseignements légaux, l'état du téléphone et la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG à partir d'Internet

Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/ca/common/index.jsp → Sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction permet d'effectuer une mise à niveau de votre micrologiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

L'utilisation du programme de mise à jour du microcode de téléphone mobile nécessite toute votre attention. Par conséquent, assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui figurent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble de données USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit, à son entière discrétion, d'offrir des mises à niveau du micrologiciel de certains modèles seulement et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité de versions plus récentes du micrologiciel de tous les modèles.

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléphone à la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

Vous pouvez d'abord vérifier la version logicielle de votre téléphone cellulaire en sélectionnant : **Configurations du système** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser**.

Vous pouvez également reporter la mise à jour de 1 heure, de 4 heures, de 8 heures ou d'une journée. Dans ce cas, l'application vous rappellera de procéder à la mise à jour au moment voulu. Vous pouvez aussi effectuer manuellement la mise à jour.

REMARQUE : Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau, de votre région ou de votre pays.

A propos de ce guide de i'utilisateur

Veuillez lire ce guide de i'utilisateur attentivement avant d'utiliser votre telephone et conservez-le dans un endroit pratique pour pouvoir vous y reporter ulterieurement.

Si le telephone ne fonctionnait pas correctement, consultez la Foire aux questions.

- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon les regions, les telephones, les operateurs, les forfaits et les versions du logiciel.
- Les affichages a l'ecran et illustrations de ce guide de i'utilisateur peuvent differer de ceux que vous voyez sur votre telephone.
- Les conceptions et caracteristiques du telephone et d'autres accessoires peuvent etre modifies sans preavis.

Marques commerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil homologué DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir plus d'information sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site divx.com.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.

Homologation DivX Certified® pour lire les vidéos DivX® à une résolution maximale de 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour utilisation avec l'appareil LG-E617g **(les articles décrits ci-dessous peuvent être facultatifs).**

Adaptateur de voyage

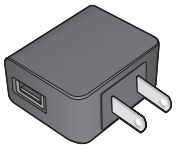

Pile

Câble de données
Pour connecter votre LG-E617g à un ordinateur.

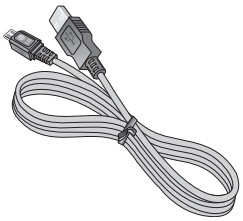

Guide de l'utilisateur
Pour en savoir plus sur le LG-E617g.

Casque d'écoute stéréo

LG Tag

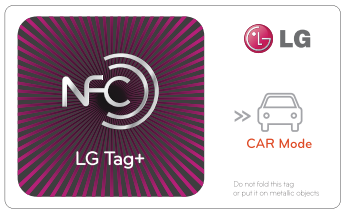

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau / Perte de connexion réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur. L'opérateur du réseau a activé de nouveaux services.	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau. Vérifiez si la carte SIM date de plus de 6 à 12 mois. Le cas échéant, échangez votre carte SIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de services réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	Si vous avez oublié votre code, communiquez avec votre fournisseur de services.
Une application ne peut pas être activée	Application non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte SIM insérée. Limite de forfait atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de mettre le téléphone sous tension	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève. La batterie n'est pas chargée. Les Répertoire de la batterie sont sales.	Maintenez la touche de mise en marche enfoncée au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge à l'écran. Nettoyez les Répertoire de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop faible.	Assurez-vous de charger le téléphone à des températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les Répertoire de la batterie et nettoyez-les au besoin.
	Aucune tension.	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez seulement des accessoires LG d'origine.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez le menu des paramètres et désactivez la fonction.
Impossible d'envoyer ou de recevoir des SMS et des photos.	Mémoire pleine	Supprimez du téléphone certains messages.
Un fichier ne s'ouvre pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez si le format du fichier est pris en charge.
La carte SD ne fonctionne pas	Seuls les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD par l'intermédiaire du lecteur de carte, ou formatez la carte à partir du téléphone.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
L'écran ne s'allume pas à l'arrivée d'un appel	Problème du capteur de proximité	Si vous utilisez une pellicule ou un étui de protection, vérifiez s'il a couvert la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone du capteur de proximité est propre.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Retirez la batterie, réinsérez-la, puis mettez le téléphone sous tension. Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

Foire aux questions

Avant d'apporter votre appareil à la réparation ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si la difficulté que vous éprouvez y est décrite.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Appareils	Quelles sont les fonctions offertes par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth?	Vous pouvez brancher un dispositif audio Bluetooth, par exemple un casque d'écoute stéréo/mono ou un accessoire pour la voiture, et partager des photos, des vidéos, des Répertoire, etc. dans le menu Galerie/ Répertoire. De plus, lorsque le serveur FTP est connecté à un périphérique compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans le média de stockage (mémoire interne ou carte SD).
BT Bluetooth Casque	Si mon casque Bluetooth est connecté, puis-je écouter de la musique avec mon casque d'écoute à fil de 3,5 mm?	Quand un casque Bluetooth est connecté, tous les sons du système sont émis par le casque. Par conséquent, vous ne pouvez pas écouter de musique avec votre casque d'écoute à fil.
Données Répertoire Sauvegarde	Que dois-je faire pour sauvegarder mes Répertoire?	Vous pouvez Synchronizer les données des Répertoire entre votre téléphone et GmailTM.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Données Synchronization	Est-il possible de configurer la Synchronization avec Gmail dans un sens seulement?	Seule la Synchronization dans les deux sens est offerte.
Données Synchronization	Est-il possible de Synchronizer tous les dossiers de courriels?	La boîte de réception est automatiquement Synchronizée. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la **touche Menu** et en appuyant sur **Dossiers** pour choisir un dossier.
Service GoogleMC Ouverture de session dans Gmail	Dois-je ouvrir une session dans Gmail chaque fois que je veux accéder à Gmail?	Une fois que vous avez ouvert une session dans Gmail, vous n'avez plus besoin de le refaire.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les courriels?	Non, le filtrage des courriels n'est pas pris en charge par l'intermédiaire du téléphone.
Fonction du téléphone Courriel	Que se passe-t-il si j'exécute une autre application pendant que je rédige un courriel?	Un brouillon de votre courriel est automatiquement enregistré.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Sonnerie	Si je désire utiliser un fichier .MP3 comme sonnerie, y a-t-il une limite de taille à ce fichier?	Il n'y a aucune limite de taille de fichier.
Fonction du téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages reçus il y a plus de 24 heures. Comment puis-je modifier cela?	Vous ne pouvez afficher l'heure de réception que pour les messages reçus la journée même.
Fonction du téléphone Carte microSD	Quelle est la capacité de carte mémoire maximale prise en charge?	Les cartes mémoire de 32 Go sont compatibles.
Fonction du téléphone Navigation	Est-il possible d'installer une autre application de navigation sur mon téléphone?	Vous pouvez installer et utiliser n'importe quelle application offerte par Android Market™ et compatible avec le matériel.
Fonction du téléphone Synchronization	Est-il possible de Synchronizer les Répertoire de tous mes comptes de courriel?	Seuls les Répertoire de Gmail et du serveur MS Exchange (serveur de courriel de la société) peuvent être Synchronizés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Attente et pause	Est-il possible d'enregistrer un contact en intégrant des fonctions d'attente et de pause entre les chiffres du numéro?	Si vous avez transféré un contact avec des fonctions d'attente et de pause intégrées au numéro, vous ne pourrez pas utiliser ces fonctions. Vous devrez enregistrer de nouveau chaque numéro. Comment enregistrer avec les fonctions d'attente et de pause : 1. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de **Tél** . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la **touche Menu** . 3. Appuyez sur **Ajouter une pause de 2 s** ou sur **Ajouter Attendre**.
Fonction du téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctions de sécurité du téléphone?	Vous pouvez configurer le téléphone de façon à ce qu'il soit nécessaire d'entrer un schéma de déverrouillage pour accéder à l'appareil et l'utiliser.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Déverr. Motif	Comment puis-je créer un schéma de déverrouillage?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Touchez **Configurations du système** > **Verrouiller l'écran**. 3. Touchez **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**. La première fois que vous effectuerez cette opération, vous verrez s'afficher un bref tutoriel sur la création d'un schéma de déverrouillage. 4. Configurez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer. **Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.** Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes. (Ou, si vous avez préréglé le PIN de sauvegarde, vous pouvez utiliser le code PIN de sauvegarde pour déverrouiller le schéma => page 39)

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Déverr. Motif	Que puis-je faire si j'ai oublié mon schéma de déverrouillage et que je n'ai pas créé de compte Google sur mon téléphone?	**Si vous avez oublié votre schéma :** Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Vous devez ensuite ouvrir une session de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié vos données d'authentification, devez procéder à une réinitialisation à froid. **Mise en garde : Si vous effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.** Comment effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine : 1. Après avoir éteint le téléphone, maintenez enfoncées les **touches de réduction du volume et d'alimentation** avec votre main gauche.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Déverr. Motif	Que puis-je faire si j'ai oublié mon schéma de déverrouillage et que je n'ai pas créé de compte Google sur mon téléphone?	2. Lorsque le voyant DEL situé au bas du téléphone s'allume, relâchez les touches de réduction du volume et d'alimentation, puis appuyez sur la touche d'accueil et tenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes. 3. Le téléphone s'allumera et effectuera immédiatement une réinitialisation des paramètres par défaut. Laissez votre téléphone procéder à la réinitialisation à froid (cette étape peut prendre au moins une minute). Ensuite, vous pourrez rallumer votre téléphone.
Fonction du téléphone Mémoire	Quand ma mémoire sera pleine, est-ce que je le saurai?	Oui, vous recevrez une notification.
Fonction du téléphone Langues prises en charge	Est-il possible de changer la langue de l'appareil?	Le téléphone prend en charge plusieurs langues. Pour changer la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu puis sur **Configurations du système**. 2. Touchez **Langue et entrée** > **Sélectionner la langue**. 3. Appuyez sur la langue désirée.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone RPV	Comment puis-je configurer un réseau privé virtuel (RPV)?	La configuration de l'accès à un RPV est différente pour chaque société. Pour configurer l'accès à un VPN à partir de votre téléphone, vous devez communiquer avec l'administrateur du réseau de votre société pour obtenir les détails nécessaires.
Fonction du téléphone Mise en veille de l'écran	Mon écran se met en veille au bout de 15 secondes à peine. Comment puis-je modifier la temporisation du rétroéclairage?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**. 2. Appuyez sur **Configurations du système** > **Afficher**. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur **Mise en veille de l'écran**. 4. Appuyez sur votre valeur préférée de temporisation du rétroéclairage de l'écran.
Fonction du téléphone Wi-Fi et 3G	Quand les services Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, lequel mon téléphone utilisera-t-il?	Si vous utilisez le service de données, votre téléphone peut passer par défaut à la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur votre téléphone). Toutefois, vous ne recevez aucune notification lorsque votre téléphone passe d'un service à l'autre. Pour savoir quelle connexion de données est utilisée, observez l'icône H ou Wi-Fi au haut de votre écran.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une application de l'écran d'accueil?	Oui. Il vous suffit d'appuyer longuement sur l'icône de l'application jusqu'à ce que l'icône de la corbeille s'affiche en haut au centre de l'écran. Alors, sans lever le doigt, glissez l'icône jusqu'à la corbeille.
Fonction du téléphone Icône	J'ai téléchargé une application qui cause de nombreuses erreurs. Comment puis-je la supprimer?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Touchez **Paramètres application** > **Téléchargées**. 3. Touchez l'application, puis **Désinstaller**.
Fonction du téléphone Chargeur	Est-il possible de charger mon téléphone par l'intermédiaire du câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire?	Oui, le téléphone peut être chargé par l'intermédiaire du câble de données USB peu importe si les pilotes nécessaires sont installés ou non.
Fonction du téléphone Réveil	Puis-je utiliser des fichiers de musique comme alarme?	Oui. Une fois que vous avez enregistré un fichier de musique comme sonnerie, vous pouvez l'utiliser comme alarme. 1. Appuyez longuement sur une chanson dans la liste d'une bibliothèque. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Définir comme sonnerie**. 2. Dans un écran de configuration de réveil, sélectionnez la chanson comme sonnerie.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction du téléphone Réveil	Est-ce que je pourrai entendre l'alarme si mon téléphone est éteint?	Non, cette fonction n'est pas prise en charge.
Fonction du téléphone Réveil	Si le volume est désactivé ou que la sonnerie est réglée en mode de vibreur, est-ce que j'entendrai l'alarme?	Votre alarme est programmée pour se faire entendre même dans ces scénarios.
Solution de reprise Réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine si je ne peux pas accéder au menu des paramètres du téléphone?	Si votre téléphone ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut) pour l'initialiser. =>page 30

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griff ées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

LG Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario